

このたびは、弊社製品をお買い上げいただき誠にありがとうございます。
ご使用前に必ずこの取扱説明書をよくお読みの上、正しくお使いください。
(この取扱説明書は必ず保管してください。)

安全上のご注意

施工、使用(操作・保守・点検)の前に必ずこの取扱説明書とその他の注意書きをすべて熟読し、正しくご使用ください。
機器の知識、安全の情報そして注意事項のすべてについて習熟してからご使用ください。この取扱説明書では、安全
注意事項のランクを「危険」「注意」として区分してあります。

危険	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、死亡又は重傷を受ける可能性が想定される場合。
注意	取扱いを誤った場合に、危険な状況が起こりえて、中程度の傷害を受ける可能性が想定される場合、及び物的損傷だけの発生が想定される場合。

なお、 注意 に記載した事項でも、状況によっては重大な結果に結びつく可能性があります。
いずれも重要な内容を記載していますので必ず守ってください。

■使用上の注意

危険	
<ul style="list-style-type: none"> ・ラック全体の重量を考慮し、許容質量を超えないでください。破損・転倒の原因になります。 適正荷重計算(通常に於いて 4 個使用の場合) 適正荷重(kg)=1 個の許容荷重(kg)×4 個×7.5 ・ラック本体への追加加工などによって指定以外の場所に使用しないでください。破損・転倒の原因になります。 ・組立てに際して、ねじをしっかり締付けてください。 ねじの締付けが不十分ですと破損・転倒の原因になります。 また、締付け過ぎの場合は、ねじタップを破損する恐れがあります。 	
ねじ呼び	適正締付トルク値
6	3.92~4.90N・m (40~50kgf・cm)

注意	
<ul style="list-style-type: none"> ・落下・衝撃などの強い衝撃を与えますと故障の原因になります。 ・次のような場所では使用しないでください。故障の原因になります。 ・屋外などの水滴のかかる場所 ・高温、高湿、腐食性ガスのある場所 ・粉塵、オイルミストが多い場所 	

■仕 様

車輪



レベルフット



部品名	材質	許容質量	数量
車輪	ナイロン	120 (kg/ヶ)	4
レベルフット	ゴム		

付属品: なべ小ねじM6 ... 16 個
大型座金 6 ... 16 個

■取付方法

1)FSBに取付け


ベース下側の4コーナーにM6 タップ加工が施されていますので、なべ小ねじM6にて取付けてください。

2)FS 注1)、ARE、FR、CRBに取付け

ベース下側の4コーナーにφ5.1(M6 タップの下穴)加工が施されています。

タップ加工後なべ小ねじM6にて取付けてください。


注1) FSに取付ける場合は組替仕様・ベース付タイプ(-B)が必要です。

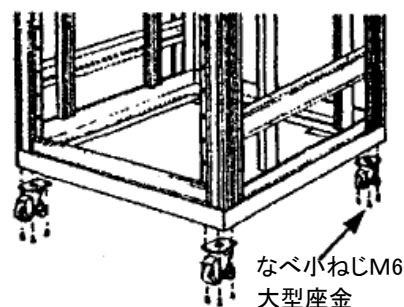

■レベルの調整方法

レベリングボルトのハンドル部の穴にドライバーを差込み左手方向に回すとレベルフットが上がり、右手方向に回すとレベルフットが下がります。レベル調整量は17mmです。使用条件に合わせて調整してください。

(ご注意) レベリングボルトが重い場合は、ねじを潤滑してください。

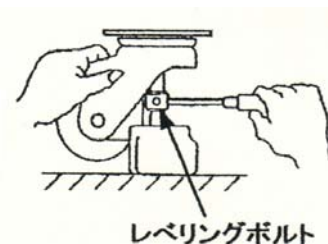

仕様等、お断りなしに変更することがありますのでご了承ください。

また、ご不明な点がございましたら弊社お客様相談室にお問い合わせください。この取扱説明書の内容は2009年10月現在のものです。